シングルヒンジ

1 左・右のルーペの瞳孔距離調整

片眼で物体を観察し、影が見えている場合、その方向へルーペを動かし、影が消えるよう調整します。
もう一方の眼でも同様に行った後、両眼で観察し、左右に影のないことを確認して、ネジを固定します。

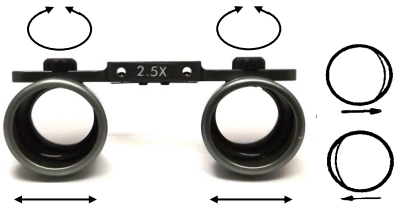

2 ルーペ角度調節

裏側の六角ネジの調節 (専用六角ドライバー付属) で行います。常に同じ位置に戻ります。

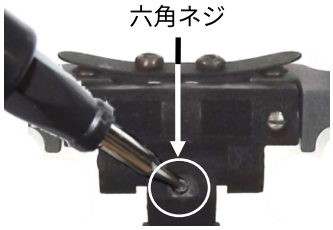

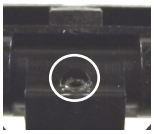

ネジ短め

角度が付きます。

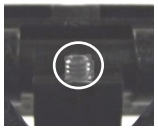

ネジ長め

角度が水平に近づきます。

3 ルーペの高さ調整

ノーズパッドの位置 (受け部の差し込み) で眼に対するルーペの高さ調節が出来ます。

受け部


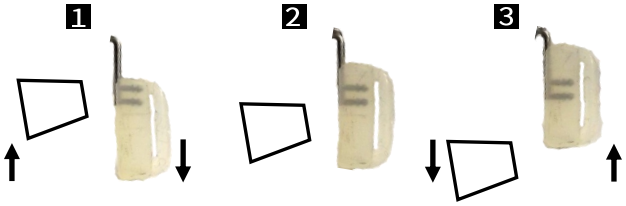
ノーズパッドの位置を
下げるとルーペは上がり 1 、
上げるとルーペは下がります 3 。